


HOME OFFICE

Návod k obsluze

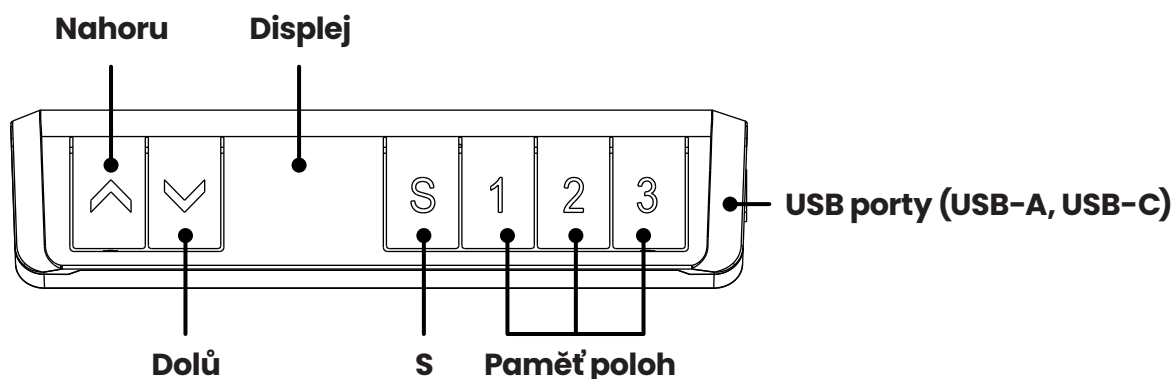

Základní obsluha stolu

Stisknutím tlačítka „↑“ posunete stůl nahoru.

Stisknutím tlačítka „↓“ posunete stůl dolů.

Nastavení paměťové funkce

1. Posuňte stůl nahoru nebo dolů do požadované polohy.
2. Stiskněte tlačítko „S“ a poté stiskněte tlačítko „1“ pro uložení polohy 1.
3. Opakováním postupu uložte další polohy. (Celkem 3 paměťové pozice).

ⓘ *Zapamatované pozice se po vypnutí napájení neztratí.*

Reset systému

1. Stiskněte a podržte tlačítko „↓“, dokud se stůl nedostane do nejnižší polohy.
2. Uvolněte tlačítko a poté stiskněte a podržte tlačítko „↓“ po dobu 5 až 10 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí.
3. Poté uvolněte a podržte tlačítko „↓“, dokud neuslyšíte další pípnutí. Systém byl úspěšně resetován.

Uzamknutí minimální a maximální výšky stolu

1. Nastavte polohu stolu do požadované minimální/maximální výšky
 - Stůl je uzamčen v minimální výšce, pokud je výška menší než 50 % celkové výšky.
 - Stůl je uzamčen v maximální výšce, když je výška větší než 50 % celkové výšky.
 2. Výšku uzamknete současným stisknutím a podržením tlačítek „↑“ a „↓“ na 5 sekund
 3. Uzamčení odstraníte současným stisknutím a podržením tlačítek „↑“ a „↓“ po dobu 5 sekund. Zámek lze odstranit také provedením resetu.
-

Zamknutí a odemknutí stolu

1. Stisknutím tlačítka „S“ a „↑“ současně po dobu 5 sekund zamknete jednotku. Na displeji se objeví nápis „Lock“.
 2. Stisknutím tlačítka „S“ a „↓“ současně po dobu 5 sekund jednotku odemknete. Nápis „Lock“ zmizí z displeje.
-

Připomínka stání

1. Chcete-li aktivovat časovač, stiskněte současně tlačítka „1“ a „3“. Na displeji se zobrazí „0.0 h“.
2. Poté stiskněte „↑“ nebo „↓“ pro nastavení časování. Časovač lze nastavit po půl hodinách (0,5).
 - Když je jednotka v režimu spánku, blikající tečka signalizuje, že časovač běží.
 - Když časovač dosáhne nastaveného času, ozve se pětkrát bzučák a jednotka se probudí z režimu spánku.
3. Nyní zvolte požadovanou výšku pomocí „↑“ nebo „↓“ tlačítka.

Uživatelská nastavení

Dle potřeby můžete změnit výchozí nastavení stolu. Lze změnit 6 typů nastavení, která jsou očíslována v pořadí **S-1** až **S-6**.

Nastavení změníte stisknutím a podržením tlačítka „**S**“ po dobu 15 sekund. Pomocí tlačítek „**↑**“ a „**↓**“ vyberte nastavení k úpravě. Stisknutím tlačítka „**S**“ zvolte vybrané nastavení. Upravte na požadovanou hodnotu tlačítka „**↑**“ a „**↓**“ a úpravy potvrďte stisknutím tlačítka „**S**“.

S-1) Hodnoty v CM / INCH

„0“ = centimetry (CM)

„1“ = palce (INCH)

S-2) Citlivost antikolizního systému

„0“ = vypnout antikolizní systém

„1“ = nejnižší citlivost

„8“ = nejvyšší citlivost

S3 & S4) Bezpečnostní nastavení, nenastavujte bez konzultace s odborníkem

S-5) Minimální výška na displeji

Zvolte minimální výšku, která bude zobrazena na displeji.

S-6) Posun stolu paměťovými tlačítky automaticky/manuálně

„1“ = automatický posun po stisku tlačítka

„0“ = nutnost stisknout a držet tlačítko paměti

Upozornění:

- Ovládací panel uchovávejte mimo dosah vody
- Máte potíže s výrobkem? Kontaktujte nás na info@adaptic.eu